

無印良品


ジョイントタップ コンセント2個口／USBポート1個口付  
コンセント4個口／USBポート2個口付

保存用 取扱説明書


ご使用の前に

本製品は単体では使用できません。  
「無印良品 延長コード（別売）」  
と合わせてご使用ください。

別売  
延長コード  
ミニ・10cm/1M/3M/5M




各部の名称・使用例

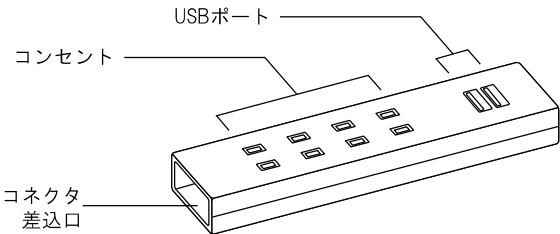

[ 図は、ジョイントタップ コンセント4個口／USBポート2個口付 ]

延長コード（別売）のコネクタを、  
ジョイントタップのコネクタ差込口に差込む。

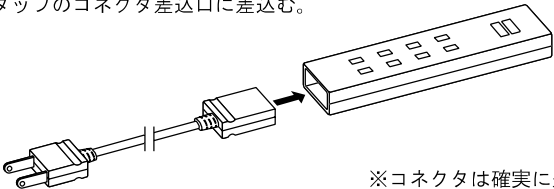

※コネクタは確実に差込んでください。

USBポートについて

デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話、デジタルカメラなどのUSBで充電する機器を  
本製品につないで充電できます。パソコンを起動せずに充電が可能です。

定格出力	DC5V / 合計 1000mA
USBコネクタ	Aタイプ



注意

- ・ 定格出力を超えた機器を接続すると、正しく充電されませんのでご注意ください。
- ・ 2ポートをご使用の場合、先に接続した機器への電気供給を優先します。先に接続した機器の使用容量によっては、後から接続した機器に電気が供給されない場合がございますので、ご注意ください。

けがや事故を防ぐために、裏面の注意事項を必ずお読みください

## 安全に関するご注意

ご使用の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 警 告

- ・コンセント、USBポート合計1500W以下で使用してください。  
容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ・以下を見つけたらすぐにご使用をおやめください。
  - ジョイントタップに焦げた跡がある
  - ジョイントタップの一部が熱くなる
  - ジョイントタップが変形している
- ・タコ足配線はしないでください。発熱による火災の原因になります。
- ・水のかかる場所では使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- ・カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。感電や火災の原因になります。
- ・刃の曲がったプラグや抜き差しが極端に弱くなったものは、使用しないでください。  
発熱による火災の原因になります。
- ・プラグは中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。  
発熱による火災の原因になります。
- ・コードを家具に挟んだり、敷物の下にして使用しないでください。  
断線や発熱による火災の原因になります。
- ・コードを引っ張らないでください。断線による火災の原因になります。

### 注 意

- ・ほこりや湿気の多いところでは、プラグを長時間差したままにしないでください。  
時々プラグの表面や差し込み刃の間を掃除してください。
- ・サウナやこたつの中など温度や湿気の高いところでは、使用しないでください。
- ・戸を介してコードを隣の部屋へ引き回さないでください。
- ・洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- ・乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- ・電気は、正しく安全に使いましょう。容量1500Wから余裕を持たせてご使用ください。
- ・ヒーター（熱器具）やエアコンなどで、テーブルタップの使用が禁止されている機器がありますので、接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
- ・本製品は屋内配線用です。
- ・異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。

販売元

**株式会社 良品計画**

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室電話 フリーダイヤル 0120-14-6404

平日 10:00～21:00

土・日・祝 10:00～18:00